

somfy.

DoorKeeper

Installation

FR


EN

DE

PL

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Cylindre à fourche



Vis M4 & Tournevis



Ne pas utiliser de vis de plus de 20mm pour ne pas endommager la porte.

L'utilisation d'une visseuse risque d'endommager les produits



Aide et vidéo d'installation disponibles sur le site www.somfy.fr

CONTENU DU PACK

Moteur



Plaque métal




Batterie BL7812



COFFRET UTILISATEUR

A remettre à l'utilisateur en fin d'installation

KIT HABILLAGE PORTE



Pour réaliser une installation en rénovation et assurer un rendu esthétique propre, notamment dans le cadre du remplacement d'une plaque béquille, Somfy recommande l'installation du Kit de Rénovation dédié à Door Keeper. Le Kit contient une plaque d'habillage et une poignée. Plus d'information sur www.somfy.fr.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Actipro

Tel: 0820 374 374
Tapez 2

@
actipro@somfy.com

Du lundi au jeudi
9h-12h
14h-17h30
Vendredi
9h-12h
14h-16h30

Plus d'aide
à l'installation
sur Somfy.fr


Et en flashant le QR code ci-dessous:



1. INSTALLATION


1.1. Préparation : mise en place du cylindre

1.1.1. Démontage de la béquille ou de la rosace



L'installation doit impérativement se faire sur une porte nue, sans rosace ni béquille.


1.1.2 Extraction du cylindre d'origine

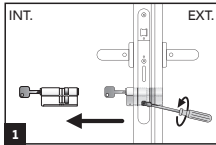




OPTION : Pose du kit de rénovation

Se référer au manuel d'installation du kit pour la pose de la plaque et la poignée.


1.1.3 Mise en place du nouveau cylindre

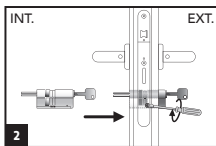

Suivez les instructions fournies avec le cylindre pour la mise en place de dernier.

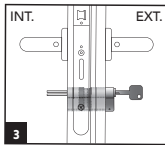

Le nouveau cylindre ne doit pas dépasser de la porte (coté intérieur) pour permettre l'installation.

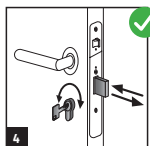


Vérifiez le bon fonctionnement du nouveau cylindre.


Le mouvement du cylindre doit être fluide avant de passer à l'étape suivante.

1.2 Mise en place du produit

1.2.1 Fixation de la plaque




Retirez la protection adhésive du scotch double face située au dos de la plaque.

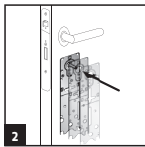


Positionnez et collez la plaque métallique sur la porte. La plaque et le cylindre doivent être alignés.

Assurez-vous que la plaque est bien parallèle au bord de la porte.

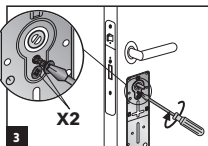

Fixez la plaque à l'aide des 2 vis de positionnement fournies avec le cylindre (Ne forcez pas le serrage des vis et n'utilisez pas de visseuse électrique).

OPTION RECOMMANDÉE : Ajout de vis






Afin d'assurer la bonne fixation du moteur et la tenue de celui-ci dans le temps, finalisez la pose de la plaque avec une vis supplémentaire sur cette dernière. Utilisez la fente prévue à cet effet pour visser à travers.



Vous pouvez également utiliser les trous existants (rosace / béquille) pour fixer la plaque sur la porte

1.2.3 Pose du moteur

Retirer le film de protection des capteurs latéraux.

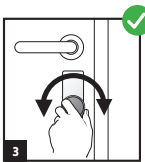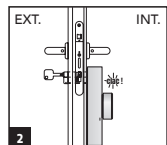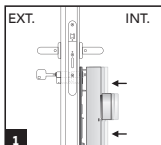


Verrouillez et déverrouillez manuellement la porte avec le bouton central pour vérifier la bonne installation du moteur.

Si le mouvement n'est pas fluide, ajustez les serrages avant de passer à l'étape suivante.

2. MISE EN SERVICE

2.1 Mise en place de la batterie

La mise en place de la batterie doit TOUJOURS être effectuée porte fermée et déverrouillée pour assurer le bon fonctionnement des capteurs.

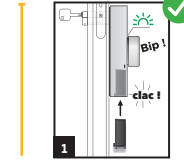


À la première utilisation, la LED clignote lentement en vert.

Le mode Réglages n'est accessible que pendant 30s après l'insertion de la batterie.

Clignotement blanc de la LED : indique que les fins de courses sont déjà définies.

2.2 Réglage des fins de course


Retirez la clé du cylindre
2.2.1. Accès au mode Réglages

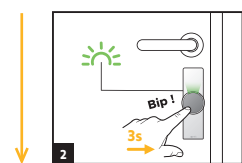

Appuyez 3 secondes sur le bouton central. La LED clignote rapidement en vert durant le réglage des fins de courses.


2.2.2. Réglage moteur en position verrouillée

Assurez-vous que la porte est bien fermée avant de régler les fins de courses.

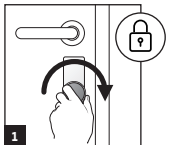


Positionnez la serrure en position verrouillée, puis validez en appuyant 3s sur le bouton.

2.2.3 Réglage moteur en position déverrouillée

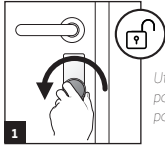


Utilisez le bouton manuel pour positionner la serrure en position déverrouillée.

Selon la configuration de la porte, choisissez une des 2 options ci-dessous :

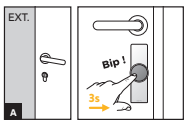


A- POIGNÉE EXTÉRIEURE
Le moteur ne fait que déverrouiller la porte, l'ouverture se fait avec la poignée. Appuyez 3s et relâchez après le premier Bip.

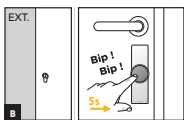

B-PAS DE POIGNÉE EXTÉRIEURE
Le moteur déverrouille et ouvre la porte en rétractant le pêne demi-tour durant 3s. Appuyez 5s et relâchez après le second Bip.

2.3 Découverte automatique des butées



Le moteur effectue plusieurs cycles afin de confirmer les réglages. Une LED blanche indique le succès de la procédure.

En cas d'échec, vérifiez l'installation, et recommencez au chapitre 2.1

3. VÉRIFICATION DES CAPTEURS

Scannez pour voir la vidéo :



3.1 Lancez le diagnostic


Le diagnostic des capteurs doit TOUJOURS être effectué porte fermée et déverrouillée.




Recouvrez les capteurs de porte avec vos doigts. Appuyez 3sec sur le bouton central et maintenez les capteurs masqués jusqu'à ce que la LED soit rouge.

Le diagnostic est lancé une fois que la LED est rouge.

3.2 Vérification des capteurs




Ouvrez la porte, la LED s'allume en vert.




Fermez la porte, la LED s'allume en rouge.

Si les couleurs de la LED ne sont pas cohérentes avec l'état de la porte, veuillez désactiver les capteurs.

3.2.1. Désactivation des capteurs de porte

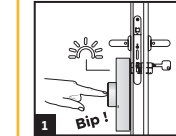

Faites un appui court sur le bouton central. La LED clignote. Sinon recommencez la procédure.



Patiencez 10 secondes après le dernier appui. Le diagnostic est fini.


ATTENTION : Si les capteurs ne sont pas compatibles avec la configuration du client, ils doivent IMPÉRATIVEMENT être désactivés.

Les capteurs de porte seront automatiquement re-activés après un RESET ou une recalibration des butées de fin de course.

4. APPAIRAGE ACCESSOIRES


3.1 Ajout du Lecteur de Badge avec clavier

Insérez les piles dans le Lecteur de Badge avec clavier avant de commencer.

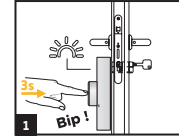


Appuyez 3s sur le bouton central pour accéder au mode Appairage. La LED clignote lentement en blanc.

Le mode Appairage n'est pas accessible durant les 30s suivant l'insertion de la batterie.

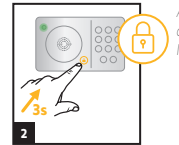


Appuyez 3s sur le bouton Cadenas du Lecteur de Badge pour lancer l'appairage. La LED clignote en vert.

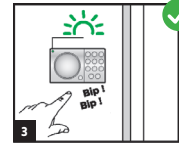


L'appairage du Lecteur de Badge est confirmé par 2 bips et une LED verte.

3.2 Ajout d'un badge et / ou d'un code

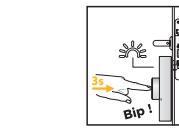

A- Ajout d'un badge

Appuyez 3s sur le bouton central pour accéder au mode Appairage. La LED clignote lentement en blanc. Présentez le badge devant le Lecteur et attendez la confirmation de l'appairage par 2 bips.

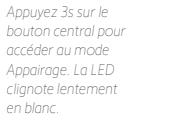


B- Ajout d'un code

Entrez un code à 5 chiffres. Le Lecteur confirmera l'appairage par 2 bips. Le premier chiffre ne peut PAS être le ZÉRO.

Pour ajouter plusieurs badges / codes, répétez la procédure d'appairage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMMENT RETIRER LA BATTERIE ?

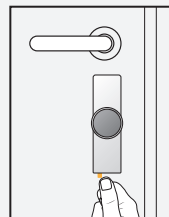

Faire basculer la languette métallique sous la batterie pour déclipser celle-ci du boîtier.

COMMENT RÉINITIALISER LE PRODUIT ?



Retirez la batterie.

Décrochez Door Keeper de la plaque de fixation en pressant le levier métallique.

Réinsérez la batterie.

Appuyez 3s sur la touche de Reset à l'aide de la clé de réinitialisation fournie jusqu'à entendre deux bip. La touche reset se situe à l'envers du produit, à gauche.

La led clignote vert.

Remettez le produit en service en reprenant à partir de l'étape 2.2